


# Intelli Timer User Manual



■ 통합제어 구동 화면 설명

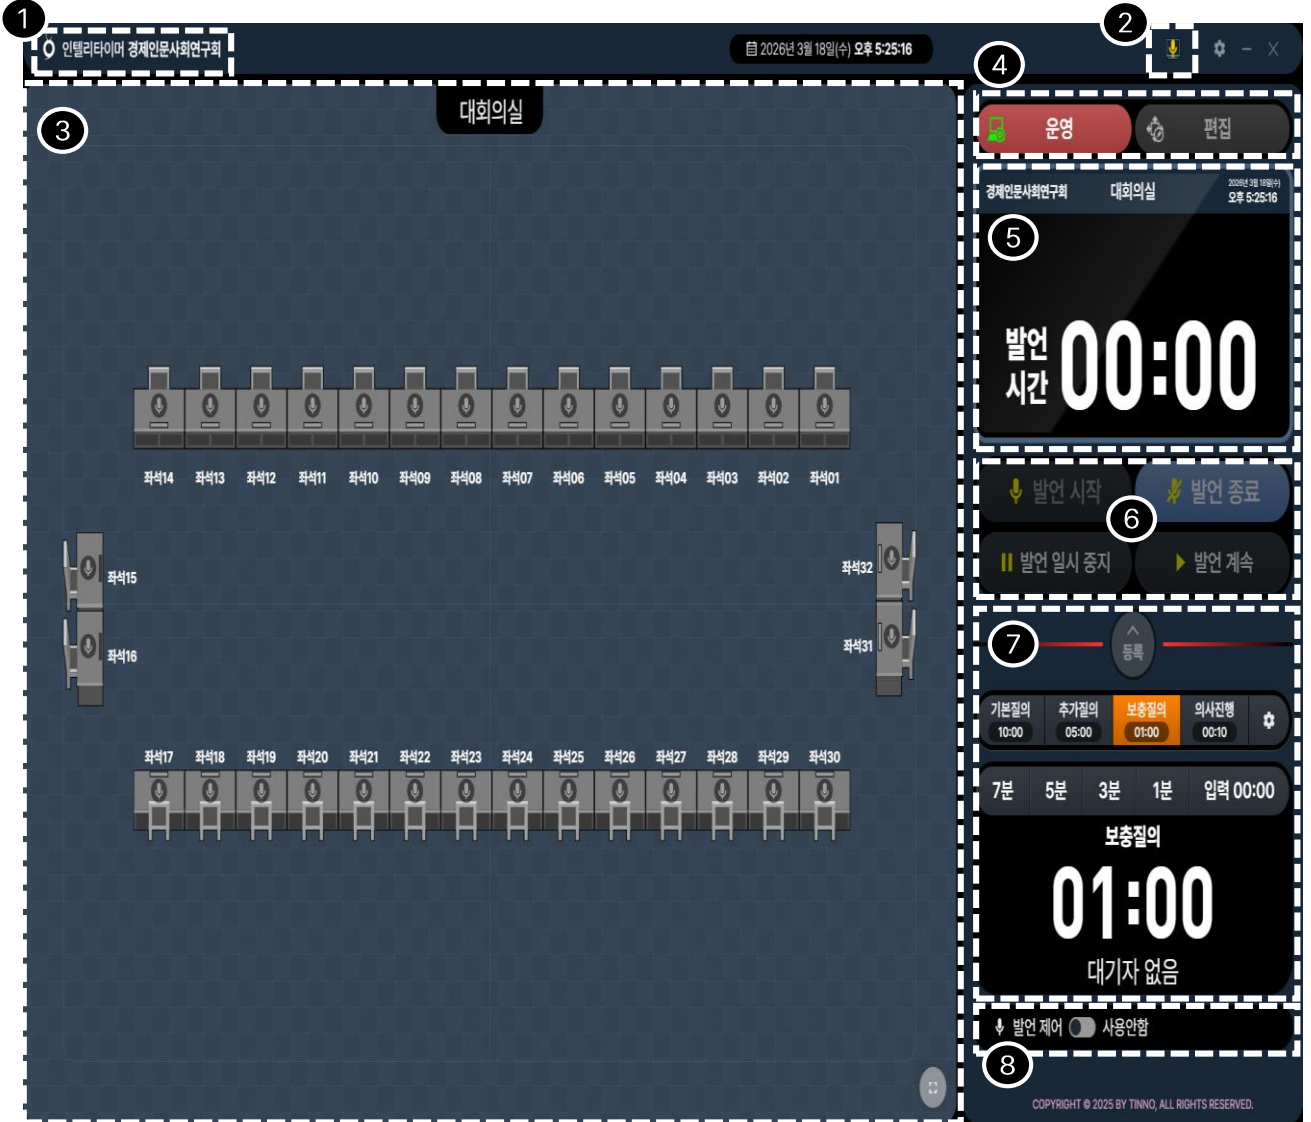

① 발언타이머 타이틀

사용 중인 발언타이머의 명칭을 표시합니다.  
해당 명칭은 [기본설정-타이틀]에서 변경할 수 있습니다.

② CCU 통신 영역

CCU ↔ 발언타이머 간 통신 상태 표시입니다.

- 노란색: 통신상태 정상
- 빨간색: 통신상태 중단

③ 발언타이머 통합제어 영역

해당 영역 데스크의 마이크 ON/OFF의 활성화 상태를 표시합니다.

운영자가 직접 클릭하여 활성화도 가능합니다.

- 수동으로 발언타이머 사용 시 마이크 아이콘 클릭하여 등록해줍니다.

④ 운영모드 및 편집모드 영역

타이머의 시간을 제어하고 발언타이머 제어 영역의 데스크 위치를 편집합니다.

- 운영모드: 제어할 마이크를 선택하여 시간 할당 후 발언 시작, 종료, 일시중지 후 계속시작을 제어합니다.
- 편집모드: 데스크 추가 및 삭제, 데스크명을 수정 후 영역에 데스크를 편집합니다.

⑤ 타이머 표출 영역

발언타이머의 데스크명, 남은 시간이 표출되는 화면을 보여줍니다.

⑥ 발언제어 선택 버튼 영역

발언시간 선택 후 등록된 데스크에 대한 발언 제어를 선택합니다.

- 발언 시작: 선택된 데스크의 마이크 발언 허용
- 발언 종료: 선택된 데스크의 마이크 발언 종료
- 발언 일시 중지: 마이크 발언 일시 중지
- 발언 계속: 일시 중지된 마이크 발언 다시 시작

⑦ 발언시간 선택 버튼 영역

기본질의, 추가질의, 보충질의, 의사진행을 선택하거나 수동으로 시간을 적용하여 발언시간을 할당합니다.


- 기본질의, 추가질의, 보충질의, 의사진행은 톨니바퀴를 누르면 시간을 지정할 수 있습니다.
- 수동 시간 지정도 입력 00:00을 선택하면 원하는 임의의 시간을 지정할 수 있습니다.
- 화면엔 지정한 시간 및 준비 중인 데스크 및 대기 데스크 정보가 표출됩니다.

⑧ 발언제어 선택 영역

발언제어 사용으로 선택하면 통합제어 프로그램에서 제한 발언 중이라고 표시됩니다.

# 01. 기본 사용법

## ■ 발언타이머 시작 방법

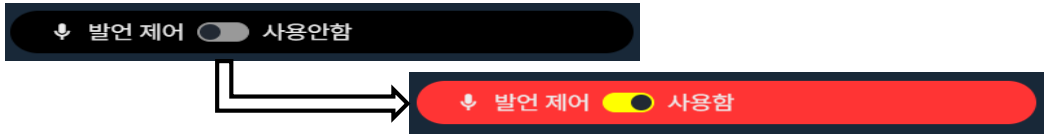


### □ 주요 기능 및 상태 일람

발언 제어 사용을 눌러 통합제어와 자동 운영 연동을 합니다.  
수동으로 사용 시엔 사용하지 않아도 됩니다.

⚠️  
\* 연결상태를 확인합니다.


## ■ 발언시간 할당 방법

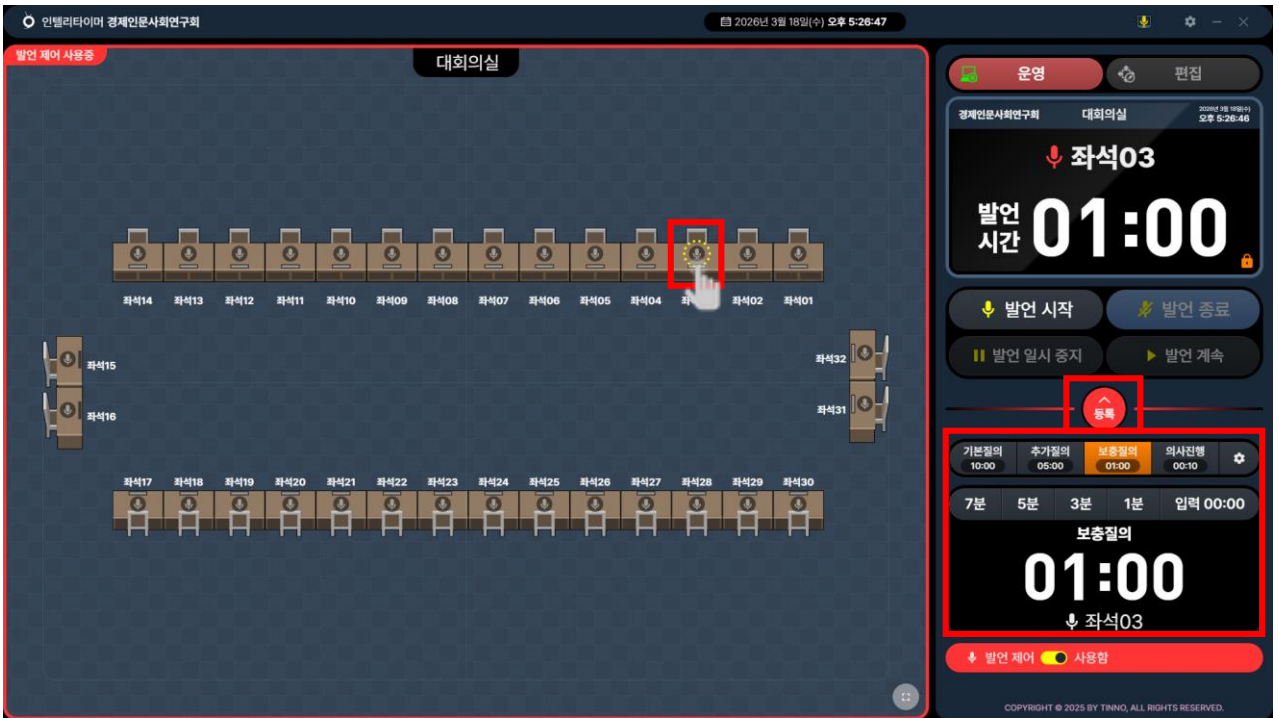

### □ 주요 기능 및 상태 일람

1. 발언하려는 데스크의 아이콘을 선택합니다.
2. 원하는 발언 시간을 선택합니다.
  - 추가 시간은 발언 시간 종료 후 추가할 수 있습니다.
3. 등록 버튼을 눌러 시간 및 데스크를 적용합니다.

## ■ 발언제어 선택 설명

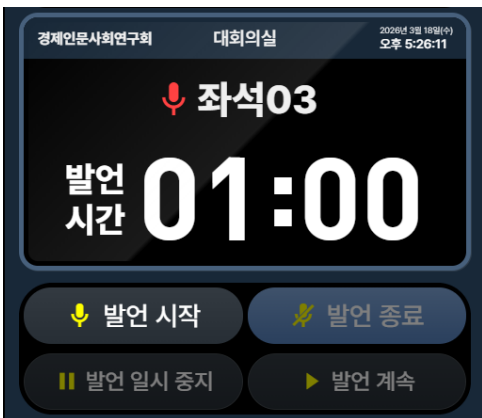


### □ 주요 기능 및 상태 일람

- 발언 시작을 누르면 발언 시간의 타이머가 작동합니다.
- 발언 종료를 누르면 시간에 상관없이 발언이 종료됩니다.
- 발언 일시 중지를 누르면 타이머가 멈춥니다.
- 발언 계속을 누르면 중지된 타이머가 다시 작동합니다.

⚠️  
\* 수동 운영일 시는 발언 제어를 사용하지 마십시오.

# 01. 기본 사용법

## ■ 발언타이머 시작 방법

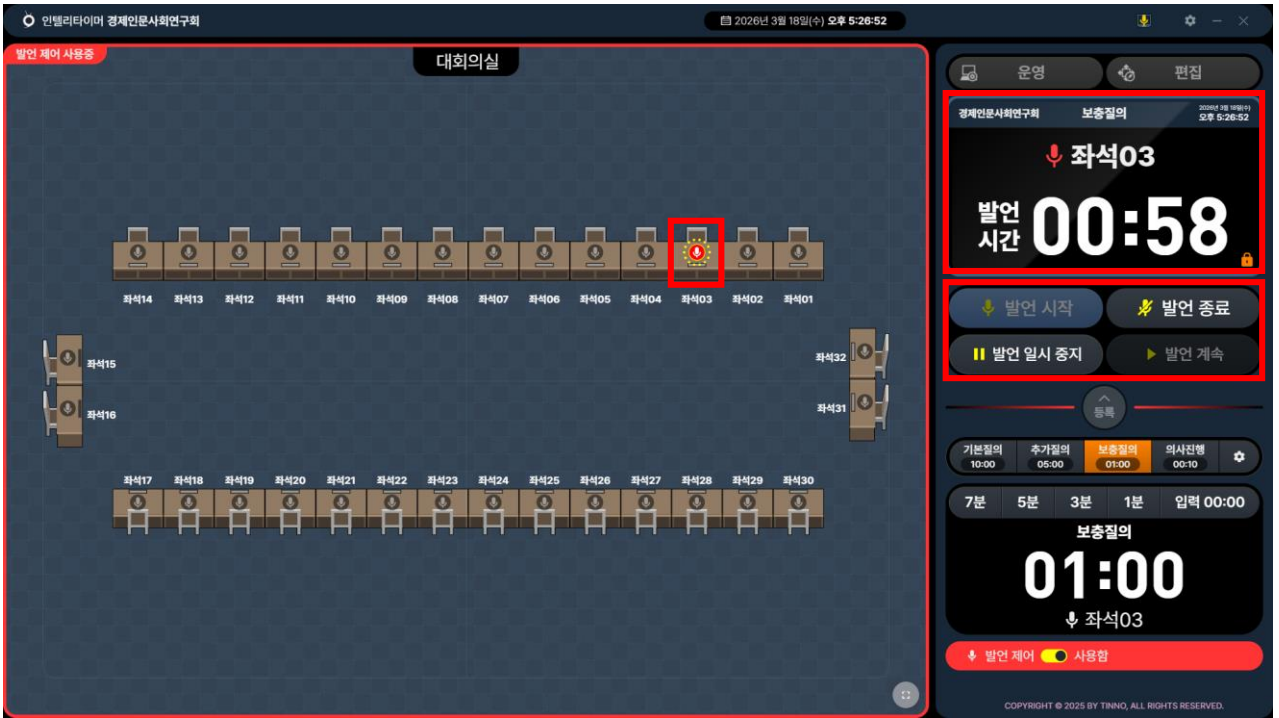


### □ 주요 기능 및 상태 일람

발언 제어 사용 시엔 마이크는 한 곳만 사용 가능하며, 다른 마이크는 ON시 바로 꺼집니다.

- 활성화된 마이크에 붉은색으로 표시됩니다.
- 수동 운영 중일 때는 아무런 표시가 되지 않습니다.

상황에 맞게 위 발언제어 선택 방법을 참고하여 발언종료, 일시중지, 계속 등 선택해주시면 됩니다.

## ■ 발언종류 변경 방법



### □ 주요 기능 및 상태 일람

1. 톱니바퀴를 선택합니다.
2. 발언명 및 시간을 조정하고 저장 합니다.
3. 변경한 발언 종류 설정이 적용되었는지 확인합니다.



※ 수동 운영일 시는 발언 제어를 사용하지 마십시오.

**감사합니다.**

