





발언타이머 간단 메뉴얼

# 1. 발언타이머 제어프로그램

## 1) 제어화면

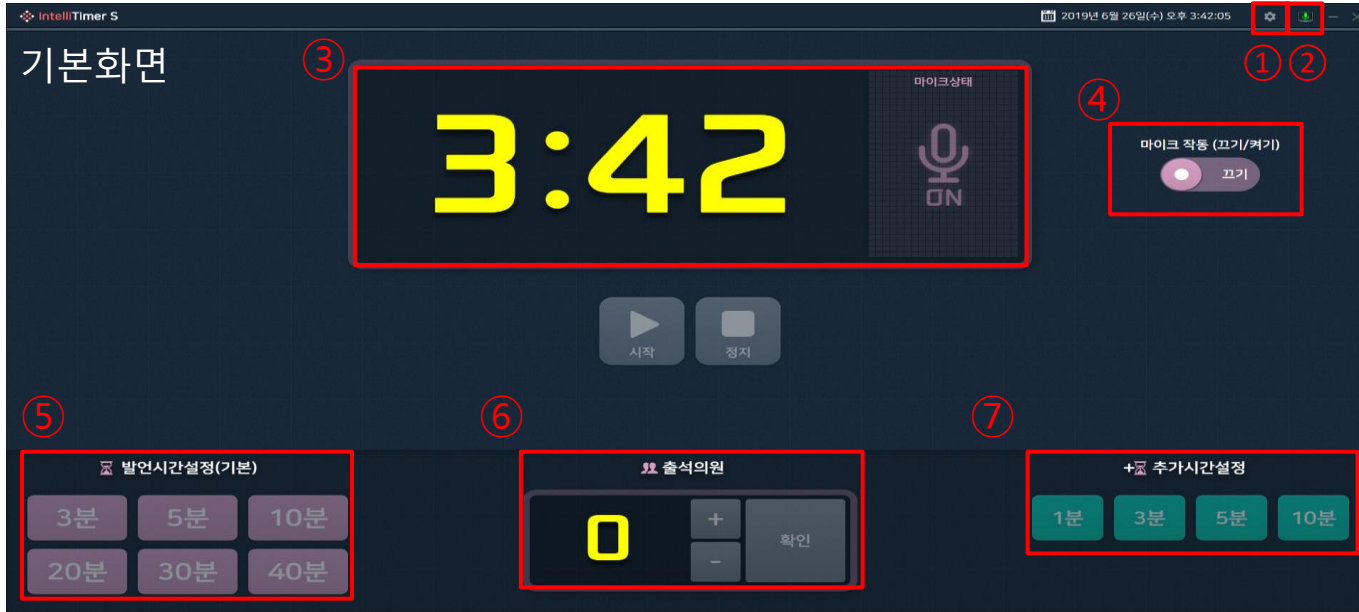


- ① 기본설정
- ② 연결상태 
- ③ 시간 및 마이크 상태
- ④ 마이크 작동
- ⑤ 발언시간설정
- ⑥ 출석의원
- ⑦ 추가시간 설정

1. 처음 프로그램을 실행했을때 ②에서 이 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다.(  연결끊김)
2. ④에서 마이크 작동상태를 확인합니다.(ON으로 설정합니다.)
3. ⑥에서 출석의원의 수를 +, -로 조정 후 확인을 클릭합니다.
4. ⑤에서 해당 발언시간을 클릭하여 시간을 추가합니다.

# 1. 발언타이머 제어프로그램

## 1) 제어화면

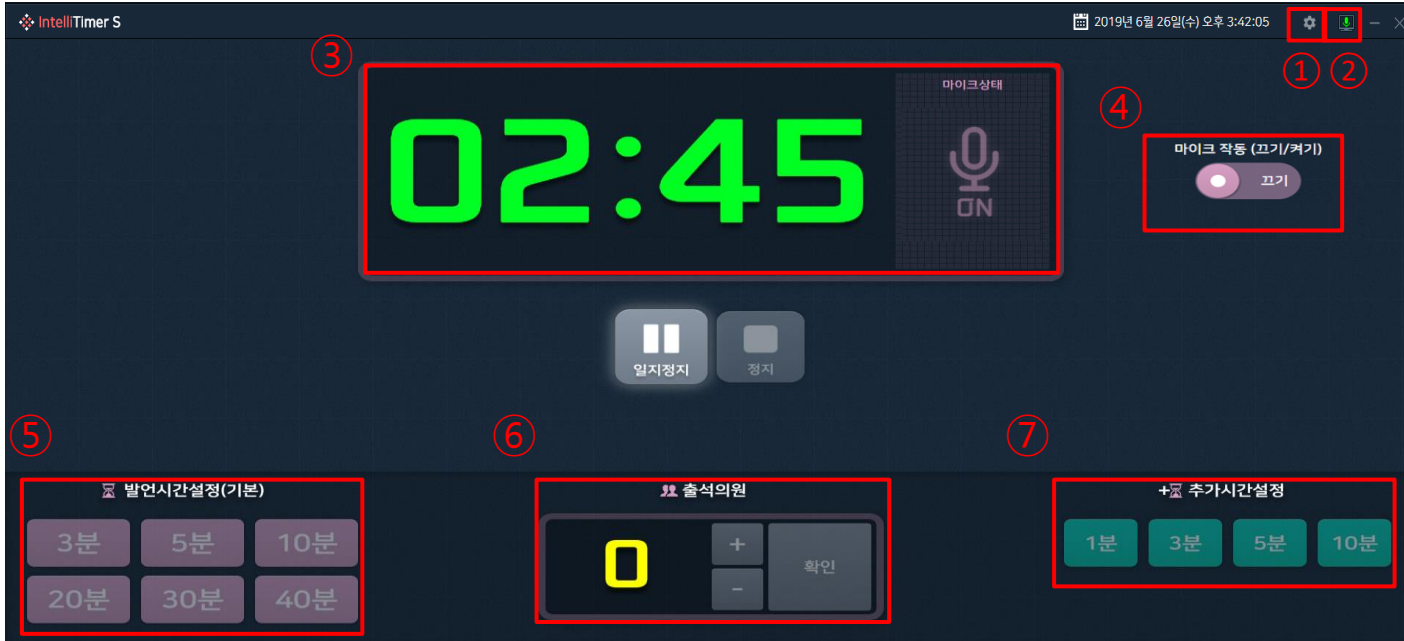

5. 시작버튼을 누르면 표출화면에 현재시간이 발언시간으로 변경됩니다.
6. 발언 중 시간을 추가 하려 하는 경우 ⑦에서 원하는 시간을 클릭합니다.
7. 시작버튼을 누르면 표출화면에 현재시간이 발언시간으로 변경됩니다.
8. 발언시간이 00:00 될 경우 자동으로 마이크가 꺼집니다.

1. 발언타이머 제어프로그램
- 2) 표출화면

현재시간 3:44

출석의원 0

발언시간 00:14

출석의원 11

감사합니다.

